ご使用前に必ずお読みください

ゴミの捨てかた

お掃除が終わったらこまめにゴミを捨てましょう。


ゴミすてラインまでゴミがたまると吸込力が低下します。

①本体をおさえ、ふたクランプを押しながら、ふた を開ける。

③ゴミすてボタンを押し、中のゴミを捨てる。

②ダストカップハンドルを持って、 ゴミすてボタン ダストカップを取り出す



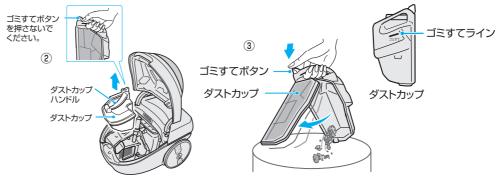


お願い

●本体からダストカップを取り出すときは、ゴミすてボタンを押さないで ください。ゴミがこぼれます。



ゴミを捨てるとき、フィルターお手入れロボの分離室にゴミがついてい ないか、ネットにゴミがついていないか確認する。ついているときは、 使い古しの歯ブラシや綿棒などで取りのぞいてください。


●分離室内に紙片や包装用フィルムがたまり、空気の流れが悪くなると、フィルタ ーサインが点滅します。



フィルターお手入れ口ボについて


■フィルターお手入れロボは、プリーツフィルターに自動で振動を 与えるとともに、オゾン循環エアー洗浄によりプリーツフィルタ ーにエアーを流し込むことでチリを落とします。落としたチリは、 エアーでダストカップへ運び、プリーツフィルターへの再付着を 防ぎます。

※オゾン循環エアー洗浄時、プリーツフィルターの自動振動と 同時にプリーツフィルターにエアーを送るため、モーターも 運転します。

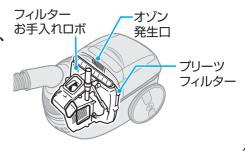

多量の粉ゴミ・大きな紙片を吸い込んだときは、お手入れしてください。

フィルターサインが点滅



●取扱説明書P 14, P 15 をご参照の 上、「分離室」・「プリーツフィルター」 をお手入れしてください。

吸引力を回復させたいとき

フィルターサインが点滅しなくても、多量の粉ゴミを一度に吸い込むと 一時的に吸引力が弱くなることがあります。運転を停止させるたびにフ ィルターお手入れ口ボが作動し、徐々に吸引力を回復させますが、急速 に吸引力を回復させたいときは、下記の方法でお手入れしてください。

【方法】

- ●取扱説明書P8をご参照の上、フィルターお手入れロボをオゾン循環エ アー洗浄させてください。
- ●取扱説明書P 14, P 15 をご参照の上、「プリーツフィルター」をお手 入れしてください。